
セラネックス ポリフォーム接着工法

軽量断熱ロック屋根システム


施工マニュアル

1. セラネックス接着工法 下地処理


野地板 継目にテーピング防水処理

全ての継目にシーリングテープを下流から貼ります。

----- 野地板継目 === シーリングテープ 50mm幅

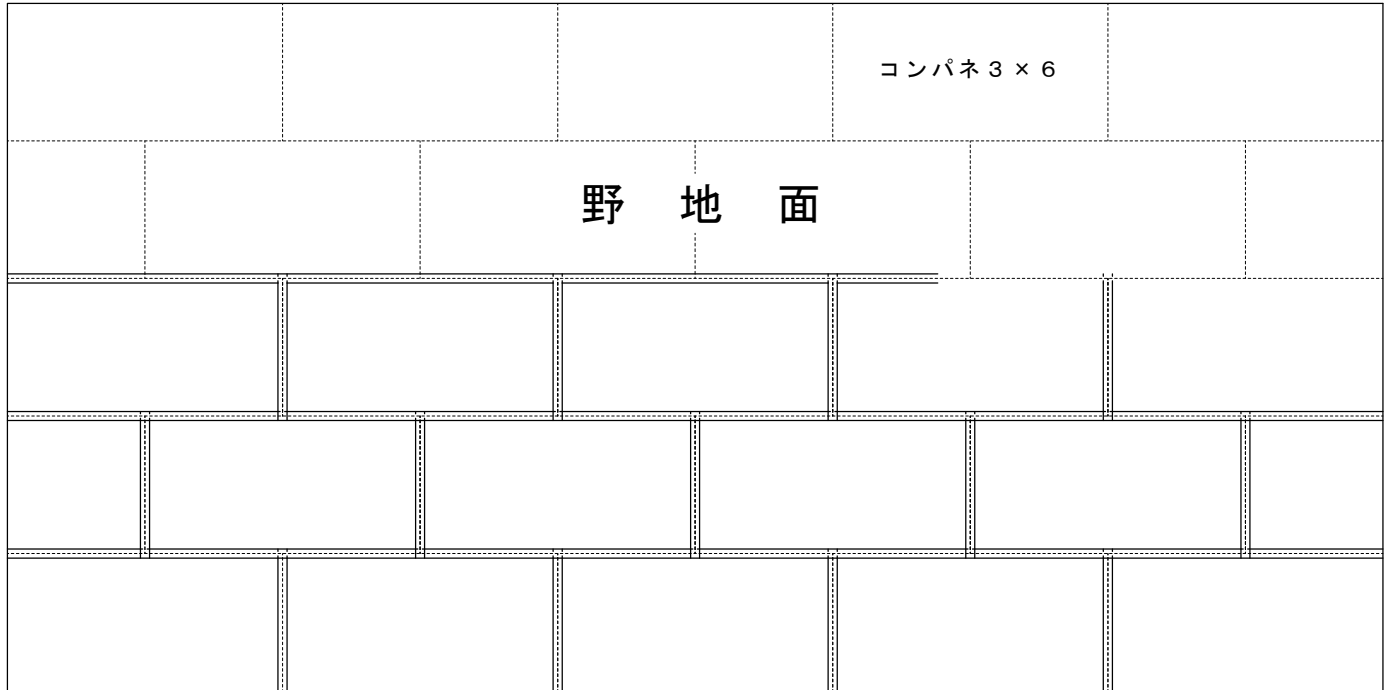

2. スターター・ケラバ用 棧木取付け

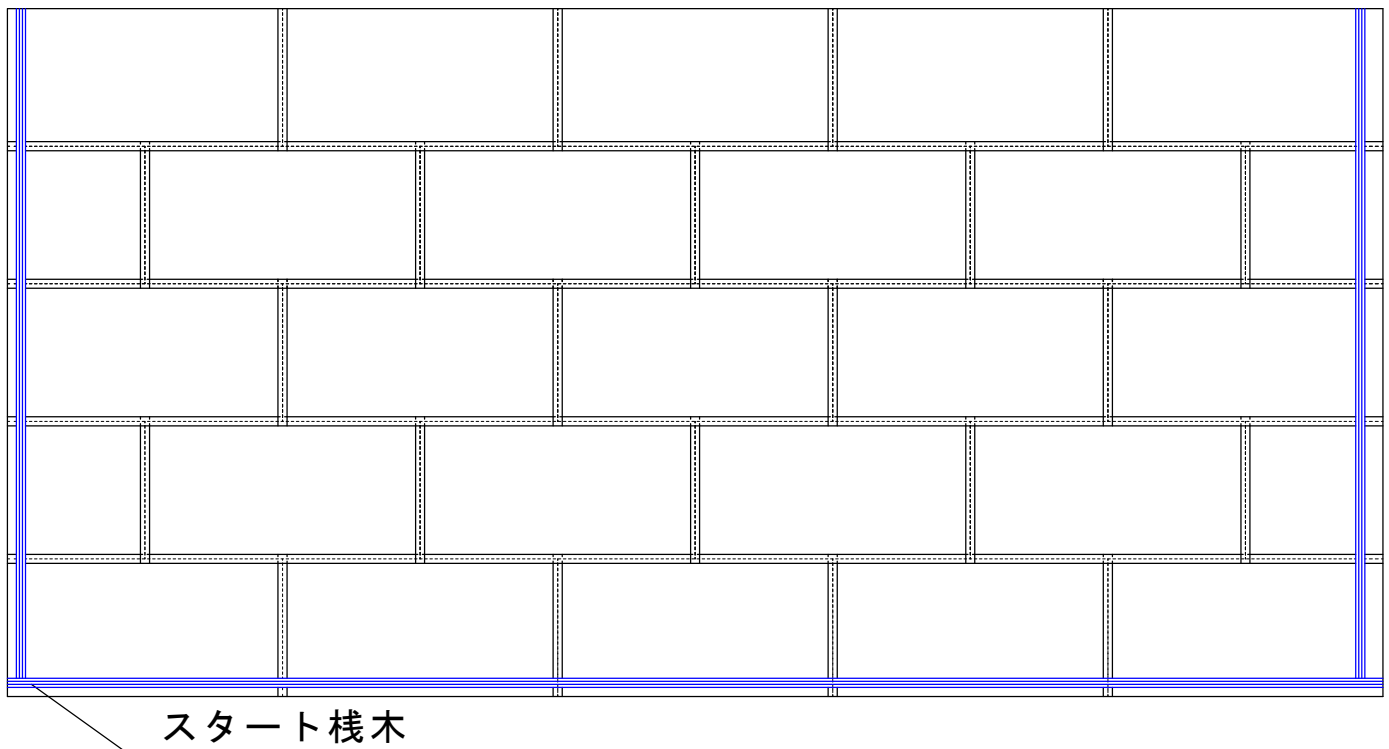


3. スターター取り付け

ケラバ角 取付け

- ① ケラバ角(右) 裏面、にポリフォームを塗布
- ② 側面部をパッキン付ビスで固定


ケラバ角(右) 裏面

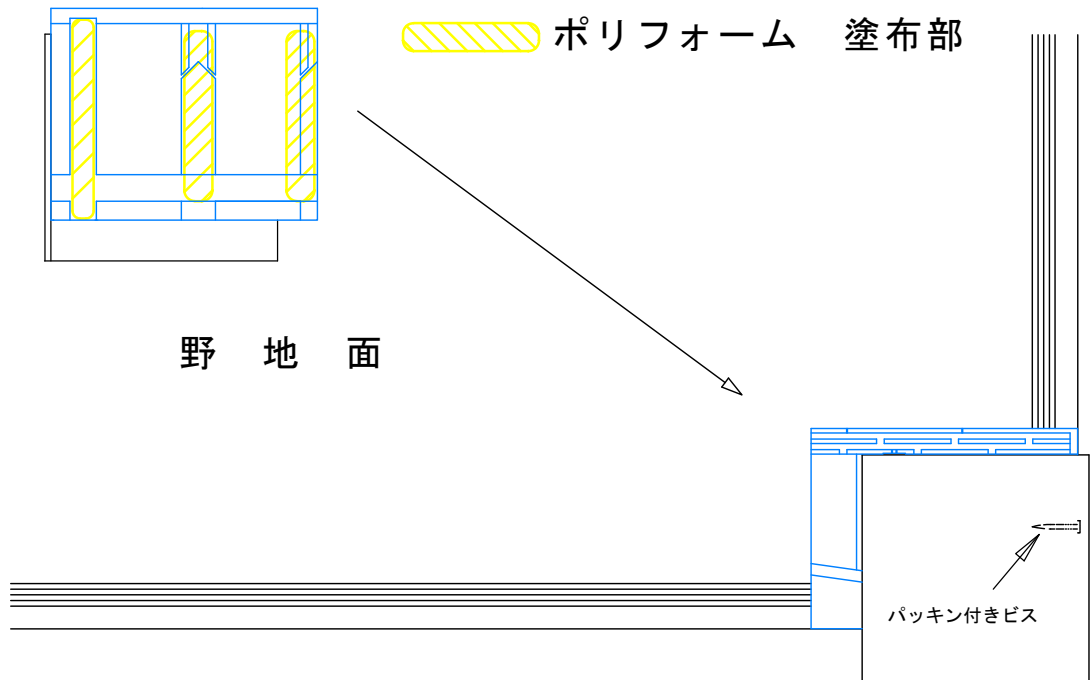

スターター 取付け

- ① スターター裏面、右側面にポリフォームを塗布

スターター 裏面

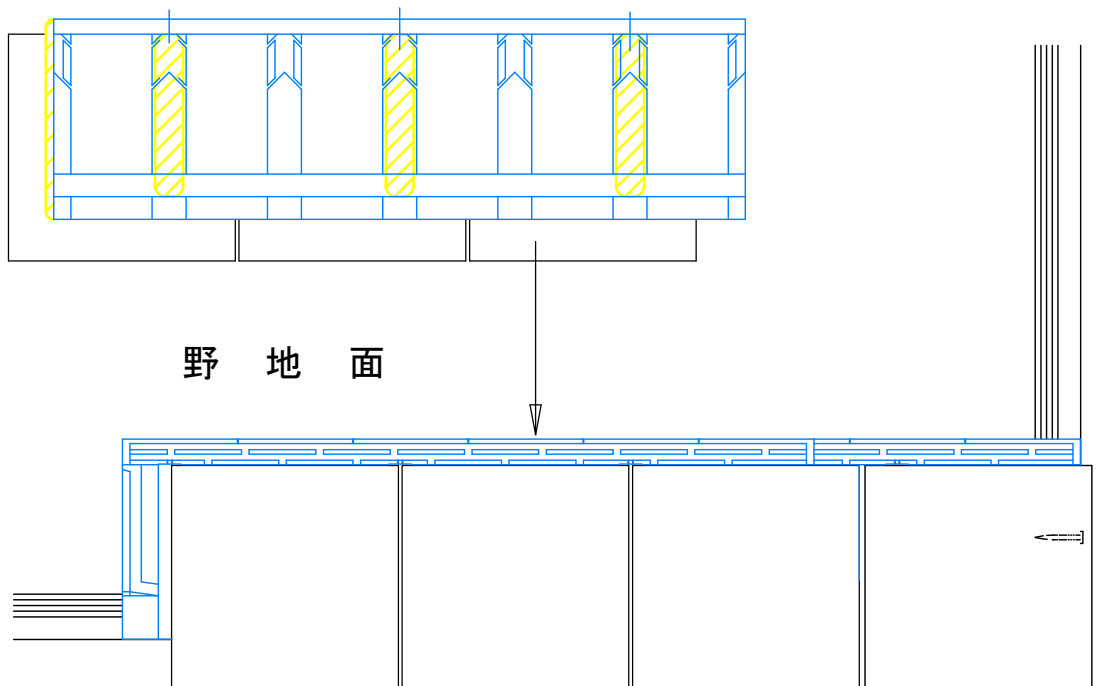


4. 本体取り付け

ケラバ角 取付け

- ① ケラバ右 裏面と、前面にポリフォームを塗布
- ② 側面部をパッキン付ビスで固定

ケラバ右 裏面

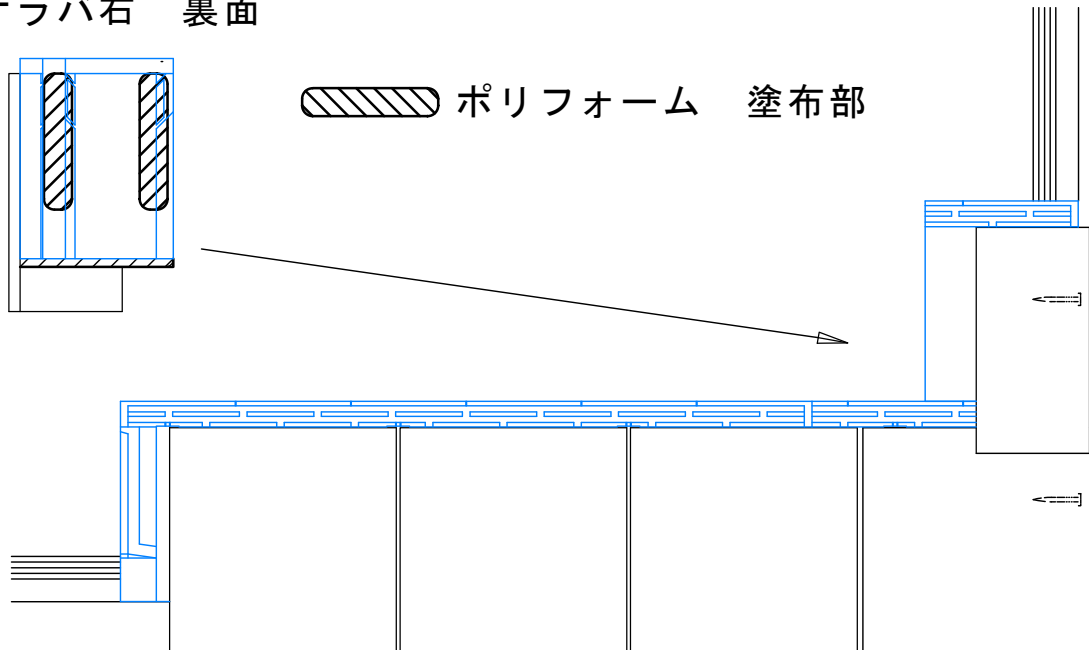


セラネックス本体 取付け

- ① 本体裏面、前面、右側面にポリフォームを塗布

本体 裏面

本体 右側面

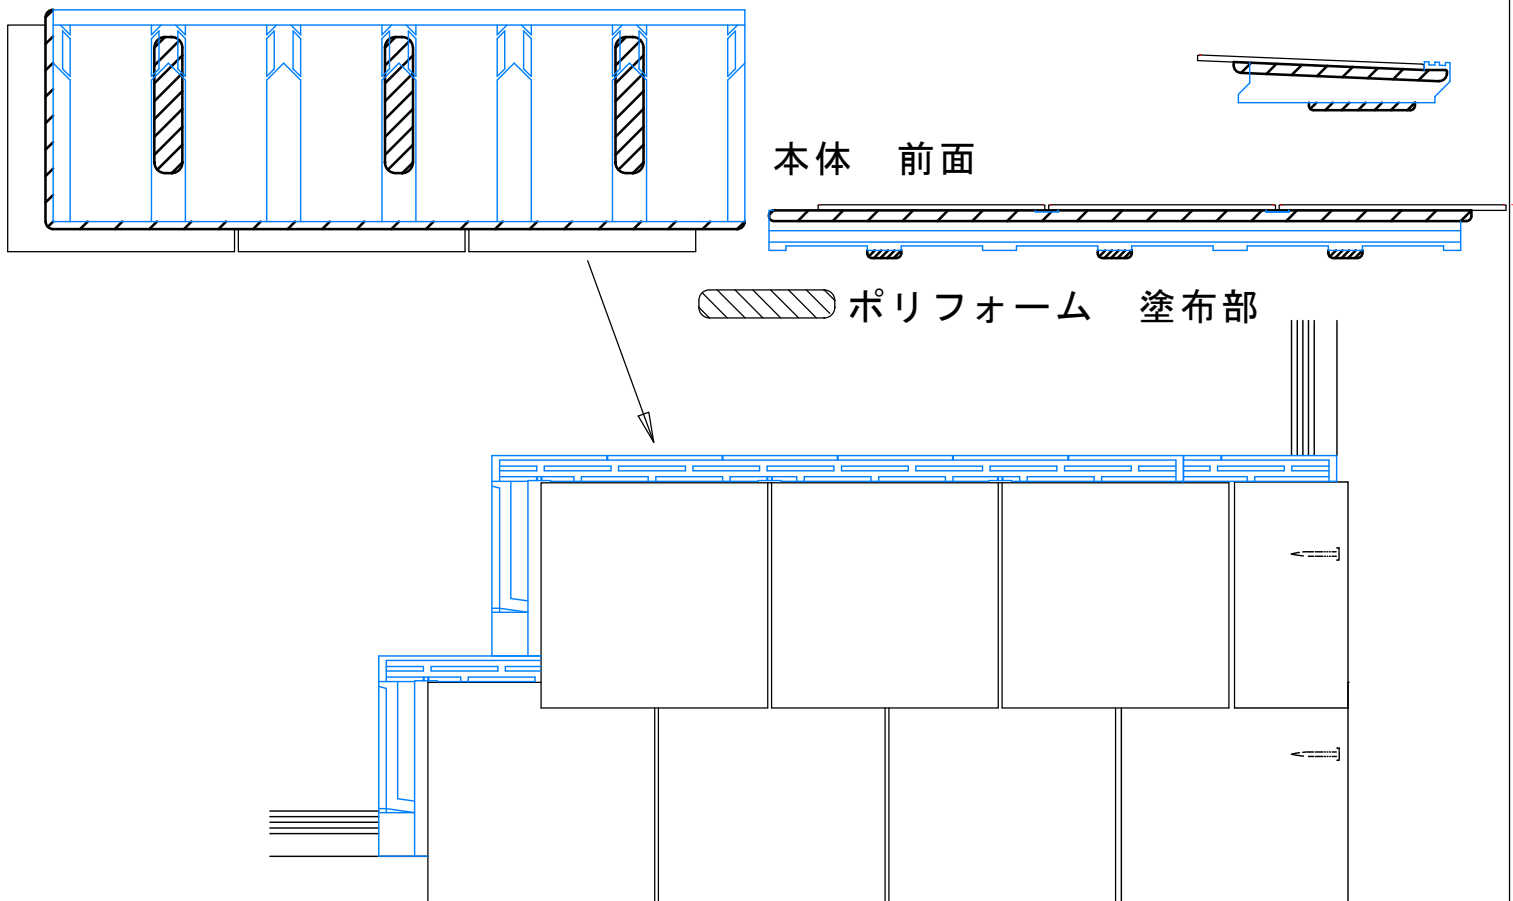

●編集 株式会社 九州理工

●連絡先 株式会社 九州理工

鹿児島県鹿児島市犬迫町8032番地

TEL099-245-4888(代) FAX099-245-4890
